

# **AC SCHNITZER**

**-Montageanleitung-**

**Gehäuse Digitaltacho**

**RnineT / R12**



**S700795-F22**

## AC Schnitzer Gehäuse Digitaltacho

### Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften, Drehmomenten und Normen werden vorausgesetzt ! Arbeiten an Bremssystemen und der elektrischen Anlage sollten nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden !

### Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original BMW Montageständers. Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

### Nach der Montage:

Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen ! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

### Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **6 AW**.

### Erforderliches Werkzeug

- Standard Torx & Inbus Werkzeug
- diverse Schraubendreher

## AC Schnitzer Gehäuse Digitaltacho




- A AC Schnitzer Gehäuse Digitaltacho
- B AC Schnitzer Gehäusehalter
- C AC Schnitzer Vitro Aufkleber
- D Befestigungsschrauben Gehäusehalter M5x8mm
- E Befestigungsschrauben Digitaltacho M5x10mm
- F Abdeckkappen schwarz

## AC Schnitzer Gehäuse Digitaltacho

### Montage


**Abb. 1**

Fahrzeug sicher abstellen und gegen Umfallen oder Wegrollen sichern.

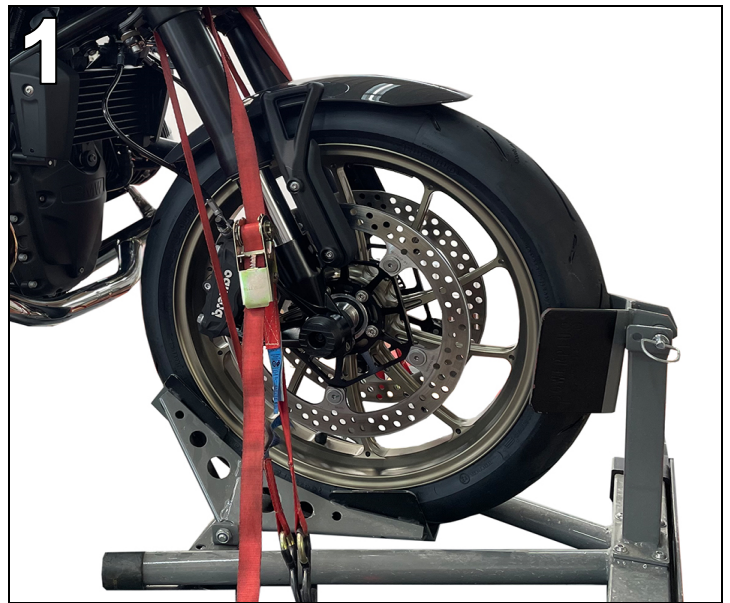

**Abb. 2** ggf.

Zur besseren Montage den Hauptscheinwerfer demontieren. Dazu beide Befestigungsschrauben lösen und Kabelsatzstecker ausclipsen.

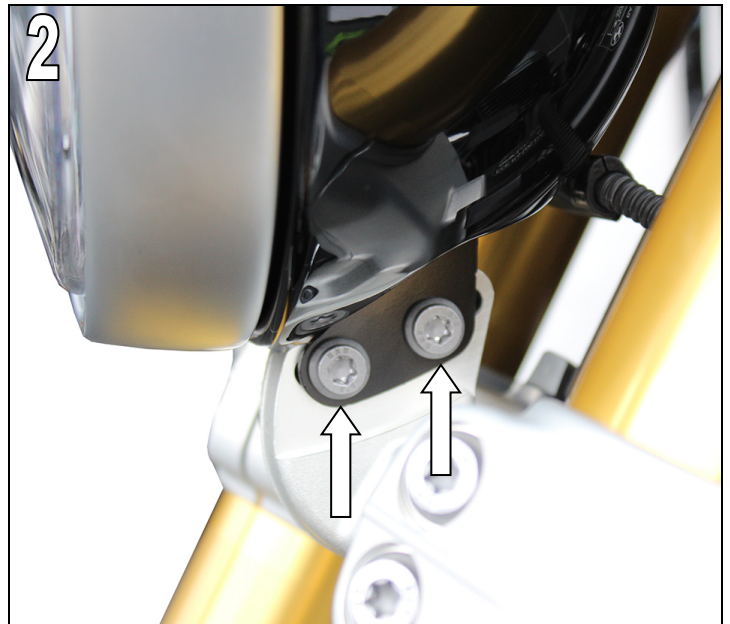

**Abb. 3**

Beide Befestigungsschrauben der Halterung Digitaltacho lösen. Sicherungsklammer am Kabelstrang entfernen.



## AC Schnitzer Gehäuse Digitaltacho

Montage ...


**Abb. 4**

Befestigungsschrauben der Tachoabdeckung lösen und Tachoabdeckung entnehmen.



**Abb. 5**

Befestigungsschrauben des Digitaltachos lösen. Kabelbinder am Kabelstrang entfernen und Stecker des Digitaltachos ausclippen.

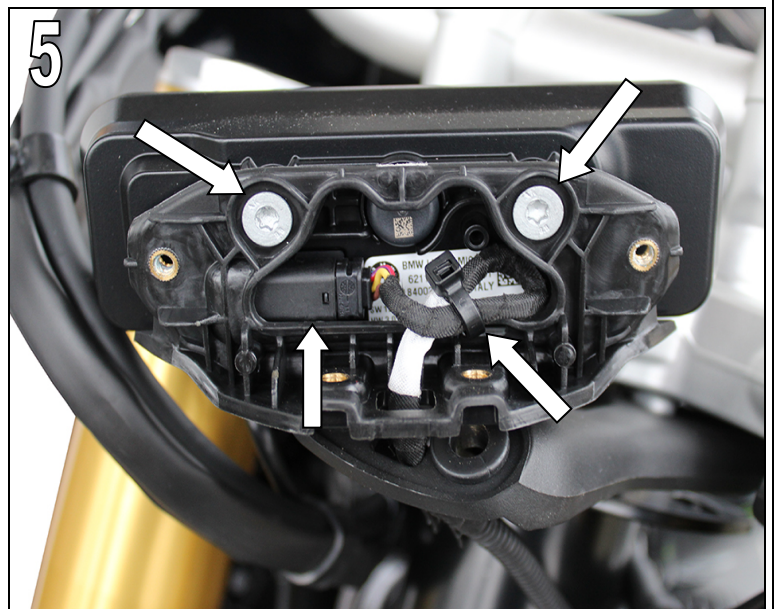


**Abb. 6**

Kabelbaumstecker, wie abgebildet, durch die Öffnung des AC Schnitzer Gehäuses durchführen.



## AC Schnitzer Gehäuse Digitaltacho

Montage ...

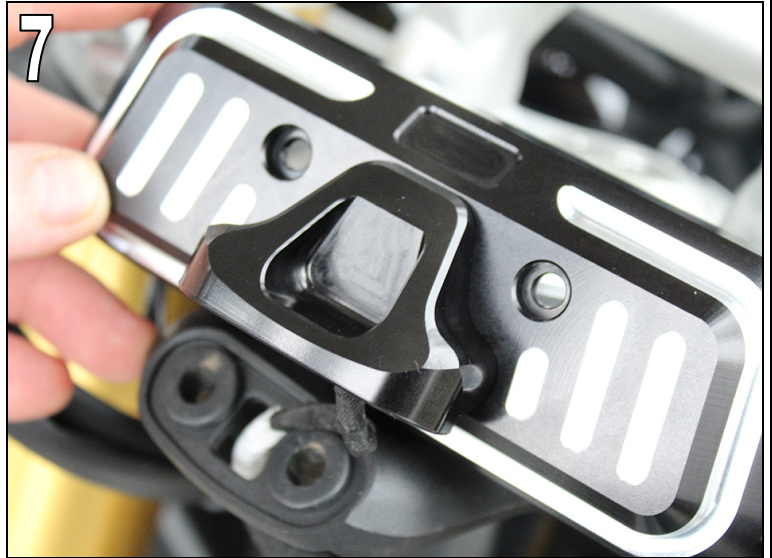

**Abb. 7 & 8**

AC Schnitzer Gehäusehalter an AC Schnitzer Gehäuse ansetzen und mit den mitgelieferten Senkschrauben **M5x8mm** festschrauben.



**Abb. 9**


Digitaltacho mit Kabelbaumstecker verbinden und in AC Schnitzer Gehäuse einlegen.

## AC Schnitzer Gehäuse Digitaltacho

### Montage ...

**Abb. 10**

Digitaltacho mit den mitgelieferten Inbusschrauben **M5x10mm** am AC Schnitzer Gehäuse festschrauben.

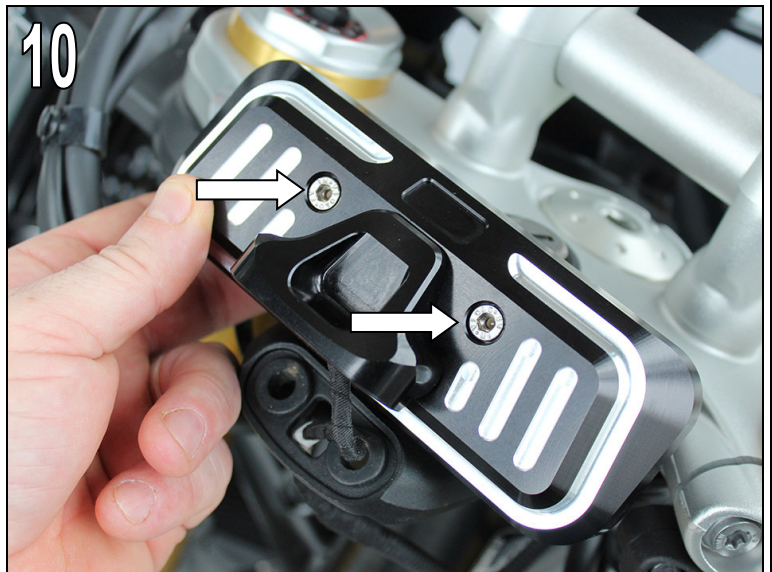

**Abb. 11**

Mitgelieferte Abdeckkappen schwarz auf Inbusschrauben aufstecken. AC Schnitzer Vitro Aufkleber, in die dafür vorgesehene Vertiefung, einkleben.



**Abb. 12**

AC Schnitzer Gehäusehalter auf Tachoträger festschrauben. Es werden die Serienbefestigungsschrauben verwendet. Kabelstrang sinngemäß verlegen und mit der serienmäßigen Sicherungsklammer sichern.



Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !